www.bravus.eu

# Manual del usuario

## Teléfono móvil GSM Digital

Queremos agradecerla confianza depositada al adquirir nuestro teléfono móvil BRVLM810. Este manual describe las funciones básicas de su dispositivo y le ayudarán a obtener un rendimiento óptimo.

El contenido de este manual ha sido revisado, y únicamente puede variar en su terminal debido a mejoras de software, contenido de su tarjeta SIM o los diferentes servicios ofrecidos por los proveedores de servicios. Las funciones que requieren conexión a la red dependen de la compañía contratada, confirme con ellos la subscripción a los diferentes servicios.

USO DE LA BATERÍA ..... 7
*Instalación de la batería* ..... *8*
*Carga de la batería* ..... *8*
INFORMACIÓN DE LA TARJETA SIM ..... 9
*Al contratar una línea, recibirá una tarjeta SIM (Módulo de identidad de abonado) cargada con los detalles de su suscripción, el código PIN y los servicios opcionales disponibles.* ..... *9*
*Tenga cuidado al manejar, insertar o extraer la tarjeta SIM, la parte metálica que debe contactar con su terminal puede ser fácilmente dañada por arañazos o doblarse.* ..... *9*
*Instalación de la tarjeta SIM* ..... *9*
*Códigos de acceso* ..... *9*
INSTALAR LA TARJETA DE MEMORIA ..... 10
AURICULARES ..... 10

**MODO DE ESPERA ..... 10**

VISTA GENERAL ..... 11
INTRODUCIR TEXTOS ..... 13

**FUNCIONES DE LLAMADA ..... 13**

EFECTUAR UNA LLAMADA ..... 13
*Para llamar a un contacto de la agenda* ..... *14*
LLAMADA EN ESPERA ..... 14
OPCIONES DE LLAMADA ..... 14

**MENÚ PRINCIPAL ..... 15**

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DEL MENÚ ..... 15

**CENTRO DE LLAMADAS ..... 15**

LLAMADAS PERDIDAS ..... 15

LLAMADAS ENVIADAS ..... 15
LLAMADAS RECIBIDAS ..... 15
BORRAR REGISTRO DE LLAMADAS ..... 15
AJUSTES DE LLAMADA ..... 16
*Ajustes de tarjeta SIM 1/2 ..... 16*
AJUSTES AVANZADOS ..... 16
*Lista negra ..... 16*
*Lista blanca ..... 16*
*Mostrar tiempo de llamada ..... 17*
*Después de configurar esta función, un tono de advertencia nos avisará del tiempo de llamada transcurrido con un tono, en intervalos de tiempo predeterminados. ..... 17*
*Modo de respuesta ..... 17*

**REPRODUCTOR DE AUDIO ..... 17**

**SERVICIOS ..... 18**

*Opciones de SIM ..... 18*
*Servicios de internet ..... 18*
*Página de inicio ..... 18*
*Marcador ..... 18*
*Introducir dirección ..... 18*
*Páginas visitadas recientemente ..... 18*
AJUSTES ..... 18

**AGENDA ..... 18**

AÑADIR U CONTACTO ..... 18
BUSCAR ..... 18
AJUSTES DEL TELÉFONO ..... 19

**MENSAJES ..... 20**

MENSAJES DE TEXTO ..... 20

MENSAJES MULTIMEDIA ..... 20
*Buzón de entrada* ..... *20*
*Borradores* ..... *20*
*Bandeja de salida* ..... *20*
*Mensajes enviados* ..... *20*
*Borrar mensajes* ..... *20*
*Mensajes de difusión* ..... *20*

**GESTOR DE ARCHIVOS ..... 21**

**ORGANIZADOR ..... 21**

CALENDARIO ..... 21
LECTOR DE LIBROS ELECTRÓNICOS ..... 21
ALARMA ..... 21
HORA MUNDIAL ..... 21
PUEDE SELECCIONAR UNA CIUDAD DEL MUNDO CON LA AYUDA DE LAS TECLAS DE NAVEGACIÓN IZQUIERDA Y DERECHA, Y VISUALIZAR LA HORA DEL USO HORARIO. ..... 21
CALCULADORA ..... 22
BLUETOOTH ..... 22

**MULTIMEDIA ..... 22**

CÁMARA ..... 22
VISOR DE IMÁGENES ..... 23
VÍDEO ..... 23
REPRODUCTOR DE VIDEO ..... 24
GRABADORA ..... 24
JUEGOS ..... 24
RADIO FM RADIO ..... 24

**AJUSTES ..... 25**

AJUSTES DE TARJETA DUAL ..... 25

EL TELÉFONO SOPORTA EL MODO DUAL SIM QUE LE PERMITE CAMBIAR DE UNA TARJETA A OTRA SEA NECESARIO. ESTA OPERACIÓN PERMITE EL USO DE DOS SERVICIOS SIN LA NECESIDAD DE LLEVAR DOS TELÉFONOS AL MISMO TIEMPO. SU TELÉFONO OFRECE 3 AJUSTES SIM DIFERENTES, INCLUYENDO: DUAL SIM ABIERTO, SÓLO SIM1 ABIERTA, SÓLO SIM2 ABIERTA. ..... 25
PERFILES ..... 25
LOS PERFILES DISPONIBLES SON NORMAL, SILENCIO, REUNIÓN, EXTERIOR Y ESTILO PROPIO. TAMBIÉN PUEDE CONFIGURAR EL TONO, EL VOLUMEN Y LA ALERTA. ..... 25
AJUSTES DEL TELÉFONO ..... 25
AJUSTES DE RED ..... 26
SELECCIÓN DE RED ..... 26
AJUSTES DE SEGURIDAD ..... 26
*Ajustes de seguridad de SIM* ..... *26*
*Seguridad del teléfono* ..... *27*
*Bloqueo del teléfono* ..... *27*
*Contador de datos* ..... *27*

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

◆ Durante una tormenta eléctrica, no utilice el teléfono mientras se está cargando o al aire libre, para evitar ser alcanzado por un rayo u otros daños.
◆ No deje la batería en lugares calurosos, para evitar riesgo de incendio o explosión.
◆ No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que el teléfono, sus piezas o accesorios.
◆ Respete la normativa especial vigente en la zona donde se encuentra y siempre apague su teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda causar interferencia o peligro.
◆ No coloque el teléfono sobre o dentro de dispositivos de calefacción, como un horno microondas, estufas o radiadores. El teléfono puede explotar si se sobrecalienta.
◆ No intente abrir la carcasa del teléfono. Un manejo inexperto del teléfono puede causar daños a su teléfono. Si el teléfono o cualquiera de sus accesorios no funcionan correctamente, llévelo a su centro de reparación calificado. El personal del lugar le atenderá para que el teléfono sea reparado.
◆ Utilice sólo los accesorios y cargadores aprobados por el fabricante del teléfono. De lo contrario corre el riesgo de efectos graves para la salud y el correcto funcionamiento del dispositivo.
◆ No cruce los polos de la batería. Un cortocircuito accidental puede ocurrir cuando un objeto metálico, como una moneda, clip o bolígrafo cause una conexión directa entre los terminales + y - de la batería (las bandas metálicas de la batería). Por ejemplo, si lleva una batería de repuesto en un bolsillo o bolso donde la batería puede comunicarse con objetos metálicos. El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería o el objeto que causa el corto circuito.
◆ La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero se irá gastando gradualmente. Cuando el tiempo de servicio sea notablemente más corto de lo normal, deberá adquirir una batería nueva. No utilice cables de carga o de datos USB si no están en perfecto estado.

◆ Si utiliza algún dispositivo médico personal, consulte al fabricante de su dispositivo para determinar si está correctamente protegido contra las señales externas de radio frecuencia. Su médico puede ser capaz de ayudarle a obtener esta información. Apague su teléfono en instalaciones de

cuidado sanitario donde la normativa publicada en estas áreas así lo indique.

◆ No utilice teléfonos móviles mientras conduce. Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Al usar un dispositivo inalámbrico mientras conduce, siga las regulaciones locales del país o región.

◆ Mantenga el teléfono y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños y las mascotas. Pueden dañarse accidentalmente o atragantarse con las piezas pequeñas.

◆ No limpie el teléfono mientras se está cargando. Puede recibir una descarga eléctrica si utiliza el teléfono mientras a través del cable de datos USB o el cargador de batería. Asegúrese de desconectar el cable de datos USB o el cargador antes de utilizar el teléfono.

◆ No utilice productos químicos abrasivos, disolventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el teléfono. Límpielo con un paño suave ligeramente humedecido en una solución suave de jabón y agua.

◆ Deseche las pilas gastadas y el teléfono de acuerdo con las disposiciones locales de reciclado.

**Para empezar**

Necesita insertar una tarjeta SIM válida y cargar la batería para comenzar a usar el terminal

**Uso de la batería**

Para obtener un mejor y más largo rendimiento de su batería siga los siguientes consejos:

1. Use el cargador de pared para la primera carga.

2. Durante los 4 o 5 ciclos siguientes cargue siempre la batería totalmente.

3. No ponga en carga si el nivel de la batería no está totalmente agotado.

4. Use el cargador por USB únicamente si no es posible utilizar el cargador mural.

**Instalación de la batería**

1. Desenrosque los tornillos de seguridad y deslice suavemente la tapa como indica la imagen.

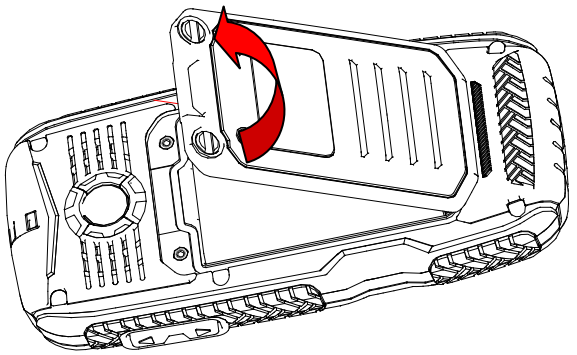

2. Para instalar o retirar la batería siga el movimiento de la imagen.

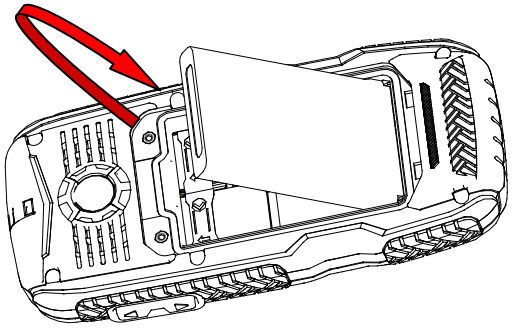

**Carga de la batería**

1. Saque el cable USB del dispositivo del embalaje envasado, y conéctelo al adaptador de corriente. A continuación, conecte el adaptador de alimentación a una toma corriente.
2. Conecte a través de la toma USB del cable en el puerto previsto en el en el dispositivo (lado izquierdo). El indicador de nivel de batería en la pantalla comenzará a oscilar horizontalmente

indicando que la batería se está cargando.
3. Cuando la batería está completamente cargada, el indicador de nivel de batería en la pantalla del dispositivo dejará de oscilar.
Una vez finalizada la carga, desconecte el cargador del dispositivo y a continuación de la toma de corriente.

**NOTA:** Opere con delicadeza al conectar el cargador al teléfono, sus conectores pueden dañarse si se aplica demasiada fuerza. Si la batería está totalmente descargada la indicación de carga puede tardar un tiempo en mostrarse.

**Información de la tarjeta SIM**

Al contratar una línea, recibirá una tarjeta SIM (Módulo de identidad de abonado) cargada con los detalles de su suscripción, el código PIN y los servicios opcionales disponibles.

Tenga cuidado al manejar, insertar o extraer la tarjeta SIM, la parte metálica que debe contactar con su terminal puede ser fácilmente dañada por arañazos o doblarse.

**Instalación de la tarjeta SIM**

Inserte las tarjetas SIM en las ranuras previstas. Asegúrese del correcto contacto de las partes metálicas de la tarjeta con las de terminal.

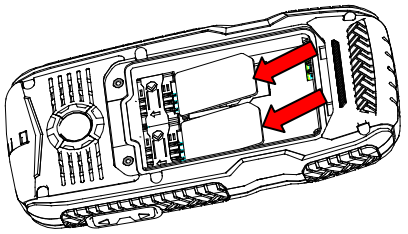

**Códigos de acceso**

Su tarjeta SIM está protegida por diferentes códigos. Estos códigos le ayudan a proteger el teléfono contra un uso no autorizado.

Al solicitarse cualquiera de los códigos como se explica a continuación, introduzca el código correspondiente (aparece con asteriscos) y pulse la tecla OK.

- **PIN**

El número personal de identificación o PIN (4-8 dígitos) protege su terminal de usos no autorizados. El código le será entregado con la tarjeta.
Si se introduce un código PIN incorrecto tres veces sucesivas, la tarjeta se bloqueará y será necesario el código PUK para habilitarla.

- **PUK**

El código personal de desbloqueo o PUK se compone de 8 dígitos, y es necesario para desbloquear un terminal después de introducir 3 veces el código PIN mal, si no está en su posesión contacte con su proveedor de servicios.

Para activar de nuevo el PIN siga estos pasos:

1. Introduzca el código PUK y pulse la tecla OK.
2. Introduzca el nuevo código PIN a su elección y pulse la tecla OK.
3. Confirme el código introduciéndolo de nuevo y pulse OK

Si se introduce un código PUK erróneo diez veces la tarjeta quedará inutilizada, deberá contactar con su proveedor de servicios.

**Instalar la tarjeta de memoria**

Puede instalar una tarjeta de memoria de modelo T-Flash como indica la imagen:

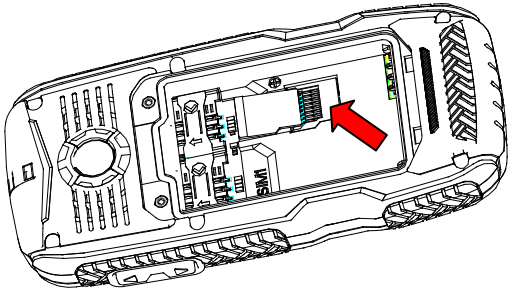

**Auriculares**

Conecte sus auriculares a través de la toma prevista en el lado izquierdo del dispositivo.

**Modo de espera**

En el menú principal, varios iconos se mostrarán indicando informaciones sobre el estado, que a continuación le detallamos:

| | |
|---|---|
| | La cantidad de barras verticales indica la potencia de la señal GSM recibida, con un máximo de cuatro barras. |
| | Dual SIM activado. |
| | Mensaje de texto recibido. |
| | MMS recibido. |
| | Indica una desviación de llamada activada en SIM 1 o 2. |
| | Indica que un aviso está programado. |
| | Indica que ningún aviso está programado. |
| | Teléfono bloqueado. |
| | Audio del terminal en modo auricular. |
| | Alarma programada. |
| | Bluetooth en uso. |
| | Nivel de carga de la batería. |

**Vista general**

| No. | Tecla | Función |
|---|---|---|
| 1 | LCD | Pantalla LCD |
| 2 | OK | Confirmación |
| 3 | Tecla táctil izquierda (LSK) | Pulse para realizar la función que aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Mantenga pulsado para activar la linterna |
| 4 | Tecla de mensajes | Accede al buzón de entrada |
| 5 | Tecla de llamada | Pulse para efectuar una llamada. Efectúa una llamada al último número. |
| 6 | Tecla táctil derecha (RSK) | Pulse para realizar la función que aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla. |
| 7 | Cámara | Acceso directo a la cámara. |
| 8 | Tecla fin | Sirve para terminar una llamada o apagar el dispositivo. |
| 9 | Teclado numérico | Permite introducir números o textos. |
| 10 | Entrada USB | Le permite conectarse a otros dispositivos mediante el puerto USB. |
| 11 | Toma de auriculares | Le permite conectar un dispositivo auxiliar de audio. |
| 12 | Tecla de volumen | Use para ajustar la potencia del sonido |

**Introducir textos**
**Dispone de los métodos ABC, numérico y de símbolos.**
Puede introducir textos para sus mensajes, lista de contactos o notas del calendario, usando uno de estos métodos de escritura.
Para ello debe utilizar el teclado alfanumérico de su terminal.
**Opciones de escritura:**
En el modo de edición de texto, dispone de varios modos.

Use [Opción] y [Borrar] en la tecla de función, presione la tecla táctil izquierda para cambiar la opción: puede validar o cambiar el método de entrada de texto. Para borrar un carácter, pulse la tecla de función (derecha) junto al carácter que desea borrar.

Puede definir el método de escritura por defecto de su teléfono y cambiarlo cuando desee.

Para definir el método de entrada preferido, vaya a Configuración en el menú del teléfono. A continuación, seleccione Preferencias de Método de escritura. Una vez establecido el método de entrada preferido, la próxima vez que edite en el modo de introducción de texto, el ajuste se aplicará sino se cambia a otro.

Si desea cambiar el método de entrada de texto temporalmente, en el modo de entrada de texto, pulse la tecla de función Opción, y seleccione "Método de entrada".

- Pulsando la tecla [**#**] para cambiar el método de escritura.
- Pulse la tecla [*] para introducir símbolos.
- Use la tecla [**0**] para insertar un espacio.

**Funciones de llamada**
**Efectuar una llamada**
Aquí le informamos sobre los servicios de llamadas disponibles en su teléfono.

En el modo de espera, introduzca el número, incluyendo el código de área y pulse Enviar. El teléfono marcará en base a los ajustes de marcación por defecto.

**Para efectuar una llamada internacional:**

- Para introducir el código internacional mantenga pulsada la tecla * hasta que aparezca el símbolo +.
- Marque el código de país y de región.
- Introduzca el número de abonado y pulse enviar.

**Para llamar a un contacto de la agenda**

- En modo de espera pulse la tecla táctil derecha para acceder a la agenda. Muévase en la lista hasta llegar al contacto deseado, o introduzca las letras del mismo para que aparezca, una vez encontrado el contacto pulse la tecla de llamada.
- También puede acceder pulsando Menú, submenú y agenda. Utilice las Teclas de navegación para seleccionar la opción buscar. Seleccione directamente un nombre de la lista de la agenda o introduzca el Nombre en el campo de Búsqueda rápida. A continuación, pulse la tecla Enviar para realizar la llamada.

**Llamada en espera**

Puede contestar otra llamada entrante mientras tiene una llamada en curso.

Durante una llamada, pulse la tecla táctil izquierda para entrar en el menú de opciones para retener la llamada actual y cambiar a la llamada entrante. Puede cambiar de nuevo en cualquier momento pulsando la tecla táctil izquierda y seleccionando cambiar.

**Opciones de llamada**

Dispone de diversas opciones y funciones durante una llamada, pulsando la tecla opciones accederá a la lista:

- **Retener llamada:** pone en espera la llamada entrante.
- **Finalizar llamada:** finaliza la llamada actual.
- **Nueva llamada:** permite efectuar una segunda llamada.
- **Agenda:** accede a los contactos.
- **Mensajes:** accede a la edición de mensajes.
- **Grabadora:** graba la conversación actual.

- **Mudo:** activa o apaga el teléfono durante la conversación.
- **DTMF:** activa o apaga el tono DTMF (Dual Tone Multi-Frequency).

**Menú principal**

Para acceder al modo de menú, pulse la tecla Menú en el modo de espera.

Algunos menús dependen del operador, la red y la suscripción.

**Descripción de las funciones del menú**

| | |
|---|---|
| Menú principal | Centro de llamadas<br>Reproductor de audio<br>Servicios<br>Agenda<br>Mensajes<br>Gestor de archivos<br>Organizador<br>Multimedia<br>Ajustes |

**Centro de llamadas**

En el menú principal pulse la opción centro de llamadas para acceder a las siguientes opciones.

**Llamadas perdidas**

Muestra las llamadas que no se han respondido empezando por la más reciente.

**Llamadas enviadas**

Muestra las llamadas realizadas empezando por la más reciente.

**Llamadas recibidas**

Muestra las llamadas contestadas empezando por la más reciente.

**Borrar registro de llamadas**

Esta función le permite borrar los registros uno a uno o en su totalidad.

**Ajustes de llamada**
**Ajustes de tarjeta SIM 1/2**
Esta opción le permite configurar los ajustes de llamada generales del teléfono.

Las opciones son sobre los ajustes de llamada de SIM1 / 2.

Permite establecer los ajustes de llamada para SIM1 y SIM2. Las opciones son:

• Llamada en espera: Puede activar o desactivar esta función, y también ver la configuración actual a través de la consulta.

• Desvío de llamadas: puede configurar para desviar la llamada entrante en diferentes condiciones, activar o desactivar el desvío de llamadas y comprobar el estado.

• Restricción de llamadas: Para activar este servicio, se requiere de los servicios proporcionados por el proveedor de servicio de red. Cuando se cambia la contraseña de restricción, es necesario introducir la contraseña anterior.

• Cambio de línea: permite cambiar entre los servicios de SIM 1 o 2.

**Ajustes avanzados**
**Lista negra**
Las llamadas entrantes de los números incluidos en esta lista serán rechazadas automáticamente, puede incluir hasta 20 números en ella.

**Lista blanca**
Las llamadas entrantes de los números incluidos en esta lista serán respondidas automáticamente, puede incluir hasta 20 números en ella.

**Rellamada automática**

Puede usar para volver a marcar el número automáticamente cuando una llamada no se conecta.

**Mostrar tiempo de llamada**
Después de configurar esta función, un tono de advertencia nos avisará del tiempo de llamada transcurrido con un tono, en intervalos de tiempo predeterminados.
**Modo de respuesta**
Puede elegir entre el modo automático si lleva los auriculares, o pulsando una tecla.
**Reproductor de audio**

Puede acceder al reproductor de música a través del menú principal o utilizando una tecla de acceso rápido lateral. Puede también abrir el reproductor a través de un orden de voz. Los archivos de audio se pueden cargar en la memoria del dispositivo a través del cable USB, se deben almacenar en la carpeta MI MUSICA, automáticamente formará parte de la lista de reproducción por defecto. El sonido se puede escuchar a través de los auriculares o bien del altavoz integrado en el teléfono. El interfaz ha sido diseñado para un uso simple y eficaz que le permita tener todas las opciones de reproducción a su alcance.
Si usted es un nuevo usuario, el reproductor de música detectará de forma automática y agregará todas las pistas de música a la lista de reproducción por defecto.

En la interfaz de lista de música se puede elegir con la tecla izquierda, comprobar la información detallada y actualizar la lista de reproducción de música.

**Ajustes:**

Le permite encender Lista de Reproducción Automática.

En el menú reproductor de música, seleccione configuración. Las opciones de configuración incluyen:

**Ajustes del reproductor:**

**Generar lista:** puede elegir esta opción para actualizar la lista automáticamente.

**Repetición:** puede elegir entre el modo de repetición de una canción, una lista o ninguna.

**Aleatorio:** esta función reproduce la lista aleatoriamente.

**Ocultar reproductor:** esta función le permite continuar escuchando música mientras accede a otras funciones.

**Servicios**

**Opciones de SIM**

Existen opciones en su tarjeta SIM que le ofrece su operador y únicamente dependen de él y no del dispositivo, para que estas funcionen, debe tener la tarjeta SIM instalada y activada.

**Servicios de internet**

La aplicación de protocolo inalámbrica (WAP) le permite conectarse a la web. Usando un navegador podrá tener acceso a los contenidos que necesite.

**Nota:** Para activar este servicio debe ponerse en contacto con su proveedor de servicios.

Para accede a las opciones pulse menú, seleccione servicios e internet.

**Página de inicio**

Una vez se entra al navegador, se muestra la página de inicio por defecto o programada, para salir del navegador pulse la tecla salir.

**Marcador**

En el marcador puede memorizar las direcciones de sus sitios de interés.

**Introducir dirección**

Puede escribir la dirección de la página en la barra del navegador para acce der a ella.

**Páginas visitadas recientemente**

Una lista le mostrará las páginas visitadas recientemente.

**Ajustes**

En el menú puede establecer la página de inicio, los datos de su cuenta y los parámetros que desee para navegar cómodamente.

**Agenda**

Puede almacenar números de teléfono en la Tarjeta SIM y en la memoria del teléfono. La tarjeta SIM y la memoria del teléfono están separadas físicamente, pero se utilizan como una sola entidad denominada agenda. Para Acceder a este menú, presione [MENU] en modo espera, y seleccione agenda o bien pulse la tecla táctil derecha.

**Añadir u contacto**

Use esta función para añadir un nuevo contacto en la SIM 1, 2, o en la memoria del teléfono.

**Buscar**

Le permita acceder a los nombres y números memorizados en la agenda, seleccione el que desee y pulse la tecla de llamada para efectuar una comunicación.

Cuando se encuentre en el modo de búsqueda use la tecla # para cambiar el método de escritura.

Puede efectuar las siguientes operaciones con los números de la agenda:

**Visualizar:** muestra los detalles del contacto seleccionado.

**Enviar SMS:** envía un mensaje de texto al contacto seleccionado.

**Enviar MMS:** envía un mensaje multimedia al contacto seleccionado.

**Llamar:** efectúa una llamada al contacto seleccionado

**Editar:** edita los datos del contacto seleccionado.

**Borrar:** elimina los datos de la memoria.

**Copiar:** copia el número desde la tarjeta al teléfono o viceversa.

**Mover**: mueve el número desde la tarjeta al teléfono o viceversa.

**Añadir a lista negra**: agrega el número a la lista de números no deseados.

**Ajustes del teléfono**
Configuración de los parámetros de esta función.

**Preferencias de almacenamiento:** elija por defecto donde se memorizarán los nuevos contactos entre SIM1/2 o teléfono.

**Llamada rápida:** puede asignar a un contacto una tecla de llamada rápida de 2 a 9, en modo de espera manteniendo la tecla correspondiente pulsada unos segundos, se efectuará una llamada al número memorizado.

**Mi número:** indique su número propio.

**Estado de memoria:** muestra la capacidad total de las memorias, el espacio usado y el disponible.

**Copiar contactos:** copia los números desde la tarjeta al teléfono o viceversa.

**Mover contactos:** mueve los números desde la tarjeta al teléfono o viceversa.

**Borrar contactos:** borra todos los contactos y datos guardados en SIM1, SIM2 o teléfono.

**Mensajes**

Use el menú de mensajes para enviar y recibir mensajes de texto multimedia. También puede recibir mensajes de voz y de difusión. Para acceder a las opciones pulse menú, y seleccione mensajes, algunas de las funciones dependen del operador de res contratado.

**Mensajes de texto**

Use este menú para crear y enviar mensajes.

**Mensajes multimedia**

Use este menú para crear y enviar mensajes multimedia, que pueden contener textos, audio e imágenes.

**Nota:** el tamaño máximo de los mensajes depende del operador de red.

**Buzón de entrada**

Esta carpeta contiene todos los mensajes recibidos.

**Borradores**

En esta carpeta se almacenan los mensajes creados y no enviados.

**Bandeja de salida**

Puede ver los mensajes pendientes de envío.

**Mensajes enviados**

Contiene los mensajes que ya han sido enviados.

**Borrar mensajes**

Incluye las opciones de borrar todos los mensajes, bandeja de entrada, de salida, enviados o borradores.

**Mensajes de difusión**

Este servicio de red le permite recibir los mensajes de difusión sobre diversos temas tales como el clima, el tráfico, el código de distrito local, los hospitales locales, taxis o farmacias en su área.

Para obtener más información acerca de temas de mensajes de difusión, por favor póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Nota: Este servicio puede no estar disponible en todas las redes. Para obtener más información sobre los temas disponibles, por favor póngase en contacto con su proveedor de servicio de red.

**Ajustes de los mensajes**

El conjunto de información incluye SMS, MMS y servicios de información

**Gestor de archivos**

Desde este menú usted puede gestionar sus archivos de imagen, audio, música u otros que haya descargado. El menú se divide en dos partes: tarjeta de memoria y teléfono. Al entrar en teléfono podrá elegir entre abrir o formatear, al entrar en la tarjeta aparecerán las opciones de formatear, nombrar i visualizar estado de memoria.

**Organizador**

**Calendario**

Esta función muestras el calendario por semanas.

El dispositivo está provisto de las siguientes funciones:

**Ver:** abre la fecha elegida y las notas contenidas.

**Ir a fecha:** abre la agenda del día seleccionado.

**Volver a fecha:** vuelve a la fecha del día actual.

**Lector de libros electrónicos**

Usted podrá leer cualquier archivo en formato TXT guardado en la tarjeta de memoria. Sólo tienes que copiar el archivo en la carpeta de eBook en la tarjeta de memoria en el directorio del gestor de archivos, y ejecutar la función de libro electrónico. Si el archivo no está en la carpeta, simplemente abra el libro electrónico a través de las opciones del archivo, y el archivo se moverá a la carpeta automáticamente.

**Alarma**

Esta función le permite ajustar la alarma para que suene a la hora especificada. La alarma funciona incluso cuando el teléfono está apagado.
En el menú, seleccione Alarma y pulse OK.
Pulse Editar para ajustar la hora de alarma.
Repetir: seleccione el modo de repetición: una vez, cada día, días específicos.
Snooze: Tiempo de alarma continua.
Tipo de alerta: permite seleccionar el tipo de alerta.

**Hora mundial**

Puede seleccionar una ciudad del mundo con la ayuda de las teclas de navegación izquierda y derecha, y visualizar la hora del uso horario.

**Calculadora**
Una calculadora le ayudará a las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación o división.

**Bluetooth**
La conexión Bluetooth le permite enviar y recibir datos de música, imagen o datos. Dispone de las siguientes funciones:
**Conexión:** enciende o apaga la función.

**Visibilidad:** muestra su dispositivo conectado al resto de usuarios.

**Mi dispositivo:** muestra la lista de dispositivos disponibles, si no aparece ninguno puede actualizarla.

**Buscar dispositivo de audio:** muestra los dispositivos de audio disponibles.

**Mi nombre:** edite el nombre deseado para su dispositivo.

**Avanzado**: le permite personalizar las opciones de ruta de almacenamiento y de audio.

**Nota:** Los archivos recibidos se almacenaran el la carpeta “archivos recibidos”.

**Multimedia**

**Cámara**
Para tomar una fotografía, pulse opciones en el modo de espera para efectuar los ajustes necesarios.

**Fotos:** pulsando la tecla OK podrá visualizar las fotos tomadas.

**Ajustes:** Apagar sonido, EV, estabilizador, contraste, disparo retardado o continuo.

**Ajustes de imagen:** ajuste el tamaño y la calidad de sus imágenes.

**Balance de blancos:** automático, luz de día, fluorescente o incandescente.

**Modo de escena:** automático o noche.

**Efectos de color:** Normal, escala de grises, sepia, verde, azul o inversión de colores.

**Almacenamiento:** elija el destino de almacenamiento de sus imágenes.

**Restaurar valores:** permite restaurar los ajustes de la cámara a los iniciales.

**Visor de imágenes**
Todas las imágenes pueden ser revisadas desde el teléfono o la tarjeta de memoria. Usted puede optar por ver las imágenes en estilo de lista o estilo Matrix.

El teléfono le ofrece las siguientes opciones:

- **Vista:** todas las imagines tomadas son almacenadas en el álbum.
- **Información:** muestra los datos del archivo.
- **Modo de búsqueda:** puede visualizar los archivos almacenados en modo de lista o de diapositiva.
- **Enviar:** envía la imagen por medio de un mensaje MMS o por Bluethooth.
- **Usar:** puede usar la imagen como fondo de pantalla.
- **Nombrar:** permite dar un nombre al archivo.
- **Borrar:** elimina la imagen del álbum**.**
- **Ordenar por:** ordena las imagines por tamaño, fecha, nombre.
- **Borrar todos los archivos:** elimina todos los archivos contenidos en el álbum.
- **Almacenamiento:** elija el destino de almacenamiento.

**Vídeo**
En el menú multimedia, seleccione la opción de vídeo y pulse OK. Vuelva a pulsar para iniciar una grabación y la tecla táctil derecha para detenerla. En modo pausa puede acceder a las siguientes opciones:

**Opciones:** puede realizar ajustes.
**Ajustes de cámara:** modo noche, bandas.
**Restaurar valores:** permite restaurar los ajustes de la cámara a los iniciales.

**Reproductor de video**
Reproduce vídeos almacenados en la tarjeta micro T-Flash o la memoria del teléfono. El formato de vídeo debe ser AVI. Pulse opciones para realizar otras funciones.

**Grabadora**
Desde este menú, puede grabar sonido en formatos AMR, WAV y utilizarlos como tono de llamada, tono de mensaje, tono de llamada personalizado o como tono de alarma.

El teléfono le ofrece las siguientes opciones:

**Reproducir:** reproduce un sonido grabado.

**Añadir:** añade una nueva grabación a una existente.

**Nombrar:** permite nombrar el archivo.

**Borrar:** borra el video seleccionado.

**Usar como:** usa la grabación como el tono que deseemos.

**Enviar:** permite enviar la grabación por medio de un mensaje MMS o a través del Bluetooth.

**Ajustes:** puede seleccionar las preferencias de almacenamiento y la calidad del sonido.

**Juegos**
Este teléfono está equipado de juegos creativos (Copter, Puzzle). Usted puede usar las teclas de navegación para seleccionar el juego que desea jugar. A continuación, pulse OK para seleccionar el juego.

También puede ajustar la configuración del juego al principio, cuando entras en el menú del juego. El escenario del juego en el teléfono ofrece las siguientes opciones: Puede establecer Efecto de sonido, Volumen.

**Radio FM radio**
Para escuchar la radio FM en su teléfono conecte los auriculares en el lado izquierdo del teléfono. Tenga en cuenta que la calidad de la recepción de radio depende de la cobertura de la emisora en esa área en particular.

**Lista de canales**：este menú muestra las emisoras existentes.

**Introducción manual:** introduzca manualmente la frecuencia.

**Búsqueda automática:** Si desea iniciar una búsqueda de canales de radio, pulse si cuando aparezca el mensaje de confirmación, la búsqueda se

detendrá cuando se localice una emisora, y esta se añadirá a la lista de canales.

**Ajustes:** ajustes referentes a la radio FM.

**Reproducción oculta:** active esta función para seguir escuchando la radio y ejecutando otras funciones.

**On:** la radio continúa al salir de la función.

**Off:** la radio se detiene al salir de la función.

**Altavoz:** active esta función para activar la salida de sonido por el altavoz.

### Ajustes

El menú ajustes le proporciona varias opciones de configuración para personalizar el teléfono según sus necesidades y preferencias. También puede restablecer los valores cuando lo desee.

### Ajustes de tarjeta dual

El teléfono soporta el modo dual SIM que le permite cambiar de una tarjeta a otra sea necesario. Esta operación permite el uso de dos servicios sin la necesidad de llevar dos teléfonos al mismo tiempo. Su teléfono ofrece 3 ajustes SIM diferentes, incluyendo: Dual SIM abierto, sólo SIM1 abierta, sólo SIM2 Abierta.

### Perfiles

Los perfiles disponibles son normal, silencio, reunión, exterior y estilo propio. También puede configurar el tono, el volumen y la alerta.

### Ajustes del teléfono

Dispone de los siguientes ajustes para su terminal:

**Fecha y hora:** configure su zona horaria, fecha, hora y formato.

**Programar encendido y apagado:** para una mayor comodidad, puede programar la hora en que desea que se encienda y apague su terminal.

**Idioma:** dispone de varios idiomas para su dispositivo.

**Método de escritura preferido:** elija un método de escritura por defecto.

**Pantalla:** En la pantalla se pueden establecer una serie de características diferentes, como de fondo de pantalla, configuración de apagado, tiempo de espera, mostrar hora y fecha.

**Teclas asignadas:** esta función le permite programar 4 teclas con un acceso directo a las funciones deseadas.

**Modo de vuelo：** durante los vuelos y siempre que le sea indicado apagar los dispositivos móviles, esta opción le permite desactivar las opciones de comunicación manteniendo activas las que no necesiten conexión.

**Ajustes de red**
**Selección de red**
La función Selección de red le permite seleccionar automática o manualmente la red que se desea utilizar en caso de estar fuera de su red propia.

Nota: Puede seleccionar una red distinta a su red propia sólo si tiene un acuerdo válido de roaming un segundo operador.

**Ajustes de seguridad**
Utilice este menú para proteger el teléfono contra el uso no autorizado de la gestión de los códigos de acceso de su teléfono y tarjeta SIM.

Hay seis tipos de categorías de configuración de seguridad, y se puede optimizar el modo de seguridad por la elección de los submenús en "Configuración de seguridad" en el menú "Configuración". Esta configuración de seguridad le ayudará a mantener la privacidad y evitar que otras personas utilicen el teléfono sin su permiso.

**Ajustes de seguridad de SIM**
Esta función le permite activar una contraseña para proteger su teléfono contra el uso no autorizado.
El teléfono le ofrece las siguientes selecciones para su opción:
Bloqueo del PIN: Esta función le permite bloquear en el teléfono una tarjeta SIM específica. La función está diseñada para evitar el uso de sus tarjetas SIM por medio de otro teléfono de otra persona si sus tarjetas SIM se pierden. Puede activar o desactivar la función de bloqueo de PIN.

**Seguridad del teléfono**
**Bloqueo del teléfono**
Puede activar o desactivar la función de bloqueo del teléfono para proteger su teléfono. Si desea establecer esta opción, deberá introducir la contraseña para configurar la petición. La contraseña por defecto es "0000".

**Cambiar contraseña**
Le permite cambiar la contraseña de bloqueo del teléfono.

**Auto Bloqueo del teclado**
Esto le permite bloquear el teclado del teléfono para prevenir usos accidentales. En el submenú de bloqueo automático del teclado, seleccione el tiempo que desea que pase antes de que el terminal se bloquee.

**Contador de datos**
Esta función le servirá para llevar un control sobre la cantidad de datos enviados y recibidos con su operador.

**Restaurar la configuración de fábrica**

Esta característica permite restablecer el teléfono a la misma configuración que la de fábrica. En este caso, no se eliminan los objetos descargados y los registros del directorio telefónico.

Usted tendrá que introducir la contraseña para restaurar la configuración de fábrica. La contraseña inicial es "0000".

**Accesos directos**

Esta función permite crear accesos a las funciones utilizadas más habitualmente.

**Problemas comunes**

Si se producen problemas al usar el teléfono, este cuadro le puede guiar hacia su posible solución:

| Problemas | Razón y solución |
|---|---|
| No se enciende | Pulse y mantenga pulsada la tecla Fin hasta que aparece la imagen en la pantalla.<br>Saque la batería e instale de nuevo comprobando la correcta conexión de los polos.<br>Verifique el nivel de batería. |
| No conecta a la red | Cambie de área para mejorar la recepción.<br>Está fuera de la zona de cobertura.<br>Contacte con su proveedor de servicios para verificar la scripción de su tarjeta SIM. |
| La calidad de sonido de la llamada es pobre | Use la tecla de navegación durante la llamada para incrementar el sonido.<br>Verifique el indicador de potencia en la pantalla.<br>La potencia de señal es insuficiente y no se puede realizar la llamada. |
| Duración de batería en espera baja | Al no poder conectarse a la red, el teléfono sigue buscando la señal, lo que incrementa el consumo. Busque una zona con una señal más fuerte o apague el teléfono de forma temporal.<br>Vuelva a instalar la batería. |
| Error de tarjeta SIM | Asegúrese de que los chips en la tarjeta SIM no están dañados, utilice un paño limpio para su limpieza.<br>Asegúrese de que la tarjeta SIM está instalada correctamente.<br>Tarjeta SIM no válida. Contacte con su proveedor de servicios. |

| | |
|---|---|
| No puedo efectuar llamadas | Asegúrese de que el número marcado es el correcto y está en uso.<br>Verifique que dispone de saldo para efectuar la llamada.<br>Compruebe la validez de su tarjeta. |
| No puedo recibir llamadas | Asegúrese de que el teléfono está conectado a una red y tiene suficiente señal.<br>Verifique que dispone de saldo para efectuar la llamada.<br>Compruebe la validez de su tarjeta.<br>Compruebe que no tiene ningún desvío de llamada activado. |
| La batería no carga | Verifique los contactos tanto de la batería con el teléfono, como de los cables del adaptador al aparato. |
| Algunas funciones no funcionan | La operación no se puede efectuar debido a que el operador de red no apoya esta función o no la tienen contratada. |

**info@bravus.es** **www.bravus.eu**